

# 吸込力の低下を防ぐためにお守りください

この掃除機は、サイクロン方式でゴミと空気を分離しています。

ゴミの分離を確実に行って吸込力の低下を防止するため、以下のことをお守りください。




- ダストボックスのゴミは「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください  
「ゴミすて」ラインを超えると吸込力が低下します。「ゴミすて」ラインは目安です。  
ゴミの種類によってたまり方は異なります。ゴミを早めに捨て、お手入れしてください。
- 大きなゴミがあるときは、取り除いてから掃除してください  
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、吸気口・床用ノズル内に  
詰まる場合があります。大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。




ゴミが詰まった場合は、ゴミを取り除いてください。また、吸込力が低下したときはゴミを捨て  
ダストボックス内の各部品と本体に取り付けたプレフィルターをお手入れしてください。

## ゴミ捨て時ごとのお手入れ (取り外しかた・取り付けかたは裏面参照)


お手入れブラシ

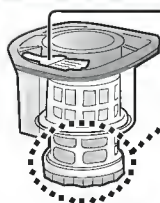

のメッシュ部分に付着しているゴミや細かいほこりを  
お手入れブラシで取り除く

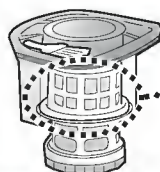

の部分にゴミが付着しているときは、こまめなお手入れをする

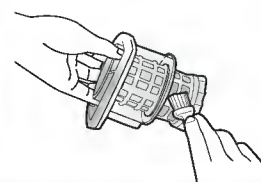


**こまめなお手入れ** ゴミを捨てるごとに、こまめなお手入れもしていただくと吸込力の低下を防ぐことができます。

### ●ダストボックス内の各部品のお手入れ

お手入れブラシでゴミを取る




ゴミや細かいほこりを  
軽くはたいて落とす

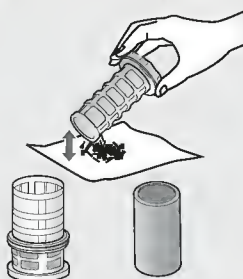


### ●プレフィルターのお手入れ

ゴミや細かいほこりを  
軽くはたいて落とす

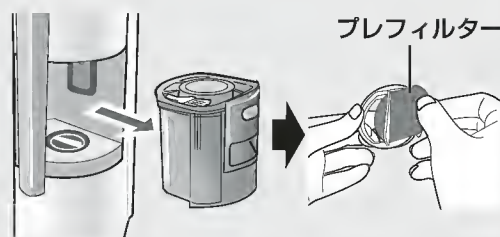

## 汚れが気になるときやゴミが取れにくい場合のお手入れ (フィルターはきれいに見えても目詰まりしている場合があります)

- ゴミを取ってから水洗いしてください。水洗い後は、水を切ってから十分に乾燥させてください。  
(乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります)

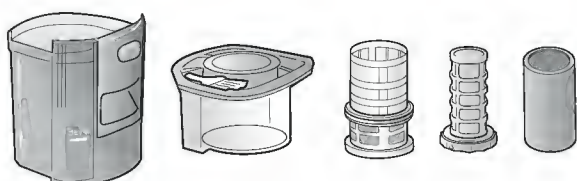


### 予備フィルター (スポンジフィルター)

スポンジフィルターの水洗い後の乾燥中でも、  
掃除機をご使用いただけるように、  
本体装着以外に 1 個付属しています。




# ダストボックス内の各部品とプレフィルターの 取り外しかた・取り付けかた


## 取り外しかた

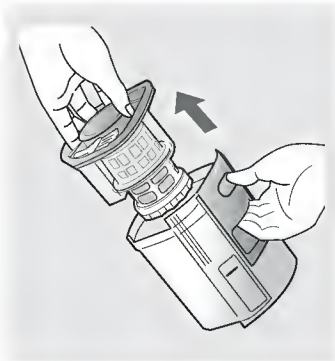

矢印方向に取り出す

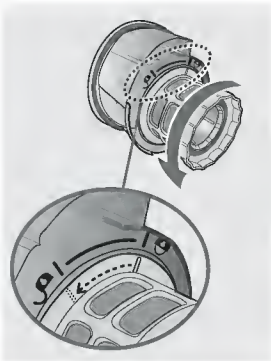

「**↑**」を「**↓**」に  
合わせて外す

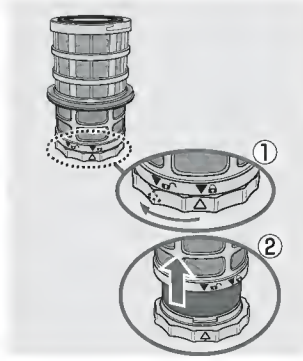

「**△**」を「**▽**」に  
合わせて外す




矢印方向に  
引き抜く


## 取り付けかた



上からかぶせる

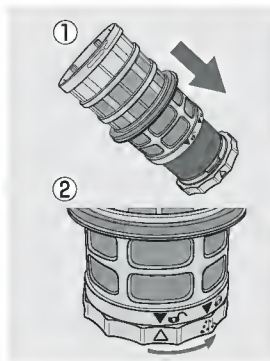

「**△**」を「**▽**」に  
合わせて「**▽**」  
方向に回す

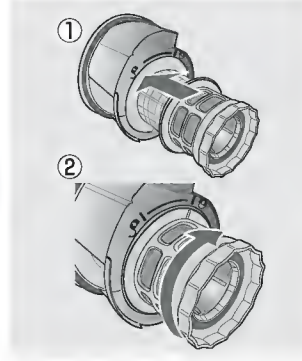

「**↑**」を「**↓**」に  
合わせて「**↓**」  
方向に回す




矢印方向にはめ込む

## プレフィルター

### 取り外しかた



①つまみを持って本体から外す

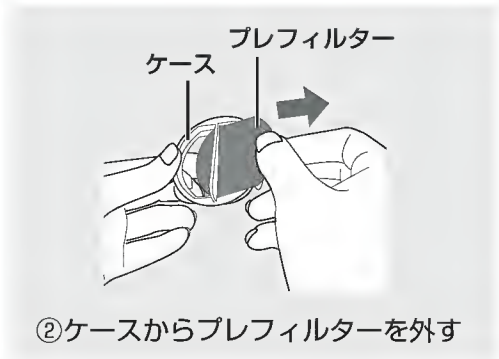

②ケースからプレフィルターを外す

### 取り付けかた

ケースに取り付けたあと、本体にセットする  
(プレフィルターをケースに取り付けるとき、上下・裏表の区別はありません)